earfun

EarFun Air Pro 4 ANCワイヤレスイヤホン









1. EarFun Audio App

EarFun Audioアプリをダウンロードして、より充実した体験をお楽しめ頂けます。



EarFun Audio







最適なユーザー体験のために、EarFun Audioアプリを使用してイヤホンの アプリを最新バージョンに更新してください。イヤホンがアプリに接続できない場合、 アプリを再インストールまたは更新してください。



6ヶ月保証延長特典

- EarFun製品を購入し、通常18ヶ月のメーカー保証が、また6ヶ月延長され、計24ヶ月の保証期間になります。
 - 詳しくは左のQRコードをスキャンしてチャックしましょう。



EarFun公式LINEアカウントの友たち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については、

メールでのお問い合わせはこちら: service@myearfun.com

https://www.myearfun.com/jp

2. イヤホンのペアリング

デバイスとの初回ペアリング



2台のBluetoothデバイスを同時にペアリングして接続する

オプションA

EarFun Audio Appのデュアルデバイス接続で簡単に設定できます。

オプションB



A デバイスに 接続します

● を三秒押します

Bァハイスに 接続します

Aテハイスと以 めて接続します

3. 装着検出








改めて装着してから再生を進んでまた は通話に応答する(VolP通話は不可)

*FarFun Audioアプリでイヤーディテクションをオンまたはオフにしてください。

4. LDAC

LDACを有効/無効にする方法:

- 1. Android が LDAC に対応していることを確認してください。 (iOSデバイスはLDACをサポートしていません)。
- 2. EarFun Audioアプリをインストールし、イヤホンがアプリに接続されていることを 確認します。
- 3. アプリの設定で「Bluetooth Audioの品質」を選択し、 LDACをオンまたはオフにします、ポップアップで「確認」をクリックします。 イヤホンが再起動します。

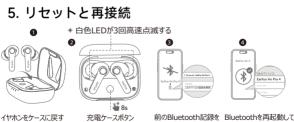

(リセットボタン) 8秒間押す


削除してください

再接続する

6. タッチコントロール

月 音楽再生

▶/II 再生/一時停止 ■x2 2回タップ (L/R)

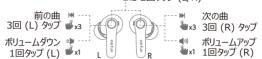


嶋 ノイズキャンセリングコントロール

ノイズキャンセリング/ アンビエントサウンド/ ノーマル



♥ ハンズフリー会話

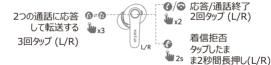

● 音声アシスタントの起動

音声アシスタント



☆ ゲームモード: EarFun Audioアプリで有効にしてください。

7. LEDインジケーターのご案内

イヤホンの状能

電源オン 白色インジケータが1秒点減 雷源オフ 白色インジケータが1秒占減 ペアリングモード インジケータが白く占滅する 接続成功 インジケータが消灯する 丁場出荷時の設定 インジケータが白色に点滅

充雷ケース 内側の 白色LEDインジケーター



バッテリーレベル

| 3 x 白色LED | 60%-100% |
|-----------|----------|
| 2 x 白色LED | 30%-60% |
| 1 x 白色LED | 10%-30% |

1 x 白色LED フラッシュ 充電してください



充電ケース外側の 白色LEDインジケーター

什様

再牛時間

Bluetoothバージョン V5 4

Bluetooth周波数 2.402GHz-2.480GHz Bluetoothプロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Bluetooth送信電力 <7dRm (for FU)

雷池容量 54mAh x 2 (イヤホン): 600mAh (充電ケース)

<10%

1時間 (イヤホン単体の場合): 充電時間

2時間 (USB-C経由の充電ケースの場合);

3.5時間 (ワイヤレス充電器経由の充電ケースの場合)

ANC OFF -- 最大11時間、充電ケース使用時は合計52時間; (音量レベルやオーディオコンテンツによって異なる)

ANC ON -- 最大7.5時間、充電ケース使用時合計35時間 ; (音量レベルとオーディオコンテンツによって異なる)

寸法 62.4mm x 46.6mm x 29.2mm

重量 56q

8. よくある質問

- O: イヤホンの雷源は入っているのですが、デバイスに接続できないのですが。
- A: イヤホンをデバイスに接続するには、両方のイヤホンから絶縁フィルムを取り外し、 Bluetoothがオンになっているかどうかを確認してください。それでも接続できない場合は、 リセットしてみるか、当社のカスタマーサービスまでお問い合わせください。
- O: 片方のイヤホンが無音または音量が小さい場合はどうすればよいですか?
- A: イヤホンのLEDが点灯している場合は、アルコールに浸した爪楊枝や網棒を使って、 スピーキングメッシュの汚れを注意深く取り除いてください。2つのイヤホンをリセットし、 再接続してみてください。それでも問題が解決しない場合は、当社までお問い合わせください。
- O: イヤホンの装着感が悪い場合はどうすればよいですか?
- A: 適切なサイズのイヤーチップを選び、正しく装着してください。
- O: ノイズの問題を解決するには?
- A: 適切なイヤーチップを選び、イヤホンを回転させてぴったりフィットさせてください。 ANCモードの静かな環境でのわずかなパックグラウンドノイズは、あらゆる種類の ANCイヤホンにとって下常です。
- O: 通話中に相手の声がはっきり聞こえない場合はどうすればよいですか?
- A: 音声マイクが話し手の声の方向を向くようにイヤホンの位置を調節してください。 Bluetoothデバイスが通話にイヤホンのマイクを使用するようにしてください。
- O: イヤホンがアプリに接続できない場合はどうすればよいですか?
- A: アブリのBluetooth接続と位置情報の許可が有効になっていることを確認してください。 これらの許可はブライバシー情報には関係ありません。また、必要に応じてアブリの 最新バージョンをダウンロードするか、アブリをアンインストールして エインストールしてください。
- Q: 音質が期待に添えない場合はどうすればよいですか?
- A: EarFun AudioアプリのEQ設定で、お好みに合わせてオーディオ設定をパーソナライズすることをお勧めします。
- O: 接続が安定せず、断続的に切れるのはなぜですか?
- A: イヤホンとBluetoothデバイスを達るものがないか確認し、電波やWi-Fiの 干渉を避けてください。イヤホンの最大適信距離は障害物なして15m(49フィート)ですが、 実際の適信距離は使用状況や環境によって異なる場合があります。
- Q: 充電ケースは防水ですか?
- A: イヤホンは防汗・防水仕様ですが、充電ケースは防水仕様ではありません。